
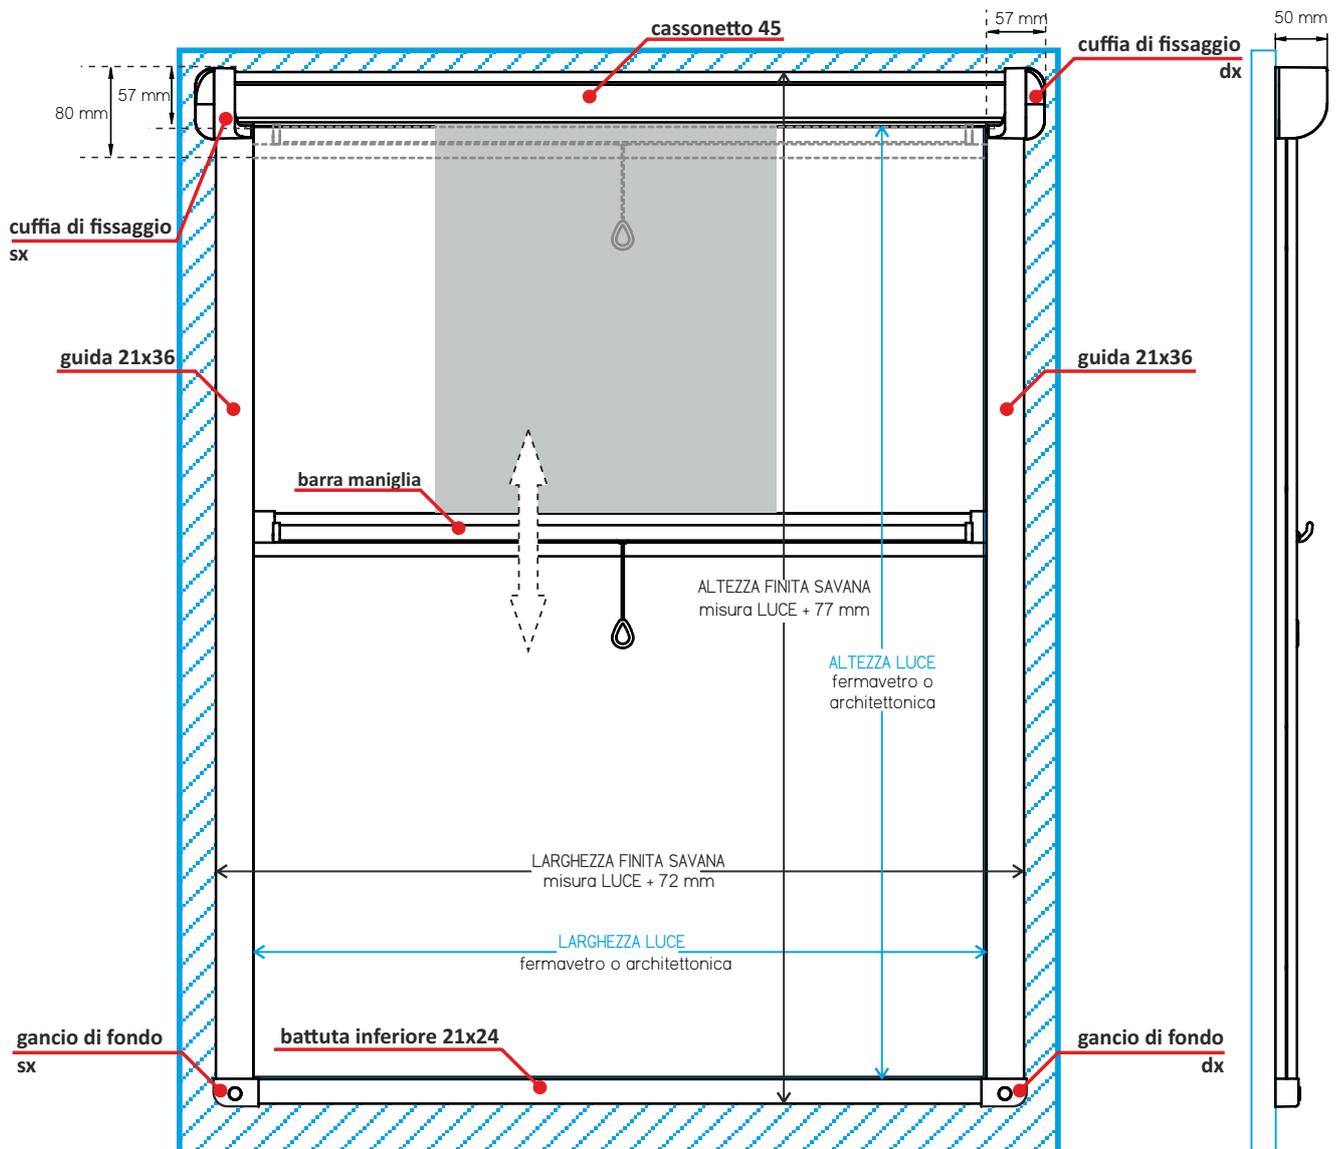


Savana.

Tenda a vetro (o zanzariera) con fissaggio a toppa

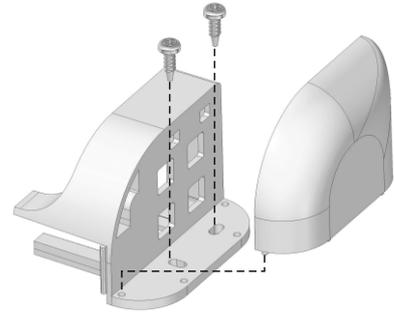

Fissaggio su serramento: usare le viti auto-foranti da 16 mm per le cuffie (n. 4) e quelle da 25 mm per i ganci di fondo (n. 2). Per le guide utilizzare le viti da 9 mm.

Fissaggio su muro: in dotazione ci sono tasselli da 6 mm e viti 4x40 (accettarsi che siano idonee al tipo di muratura).

Coprire i fori sui ganci di fondo e sulle guide con i tappi in gomma in dotazione.