

SILVER

CON TESTATE FISSE

modello a molla, scomparsa laterale

Gli accessori sono gli stessi, sia per la versione con guida inferiore ribassata (spiegata in queste ISTRUZIONI), che per quella con guida inferiore alta. La posa in opera rimane la stessa.


1. Verso di manovra.

Le zanzariere Silver con guida inferiore ribassata hanno verso di manovra prestabilito; quelle con guida inferiore alta no.

Le sigle SX o DX (visibili nell'etichetta di prodotto sul cassetto) indicano quindi la posizione del cassetto nel vano finestra.

2. Posa del cassetto.

Adagiare il cassetto lungo lo stipite di fissaggio, segnare i fori. Eseguire i fori di fissaggio delle testate.

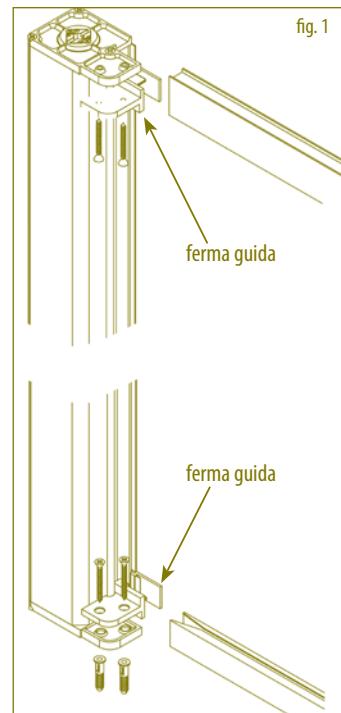

Con i tasselli bloccare, insieme alle testate, gli inviti-guida (fig. 1).

Se necessario inserire uno spessore tra testata superiore e architrave.

3. Fissare la battuta laterale.

Applicare alla battuta laterale i 2 ganci antinfortunistici (G) con verso come in fig. 2 e bloccarli a circa 40/50 cm dagli estremi senza stringere a fondo le viti (e senza avvitatori elettrici). Infilare anche il fermaguida (F), in alto, lasciandolo libero.

Posizionare la battuta lungo lo stipite opposto al cassetto, allineando la superficie esterna con la faccia esterna degli inviti-guida.


Bloccare la battuta con gli stop.

4. Guida superiore:

È SEMPRE ALTA.

In fig. 1, osservando la guida inferiore, si nota l'apertura decentrata della guida e quindi esterno ed interno (stessa cosa vale per la superiore).

Inserire prima l'estremo verso il cassetto in modo che la linguetta del fermaguida

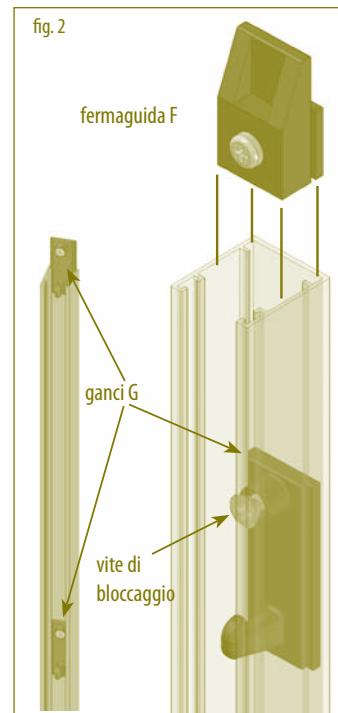

(dettaglio in fig. 3) sorregga la guida stessa. Inserire l'altro estremo nella battuta e, con movimento a compasso, spingere verso l'alto. Sollevare il fermaguida F a bloccare la guida e stringere la vite.

(IMPORTANTE: operazione da eseguire solo con cacciaviti manuale).

5. Guida inferiore.


Con riferimento alla fig. 1, inserire prima l'estremo verso il cassetto in modo che la base della guida sia sotto la linguetta del fermaguida. Inserire l'altro estremo nella battuta e, sempre con movimento a compasso, spingere verso la soglia.

La posa in opera è completata.

6. Allineare i ganci antinfortunistici

Sulla barra maniglia sono montati due particolari in nylon aperti: accostare la barra maniglia alla battuta e segnare su quest'ultima la parte superiore di tali aperture.

Allineare ai segni la parte superiore piana dei ganci antinfortunistici (fig. 4) e bloccarli in posizione.

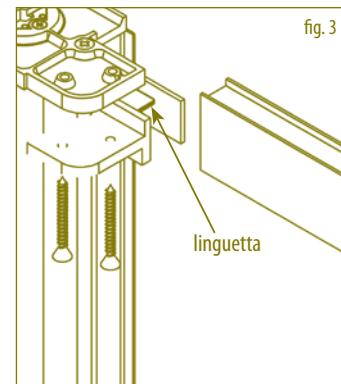


Attenzione: non usare avvitatori elettrici.

Spingere la barra maniglia dentro la battuta: se l'allineamento dei ganci è buono la zanzariera resta chiusa.

7. Apertura zanzariera.

Per aprire la zanzariera sollevare la barra maniglia fino a sganciarla. Accompagnare la barra maniglia fino al cassetto. **In caso di modello con rallentatore la barramaniglia non va accompagnata.**

Viene fornita anche un'etichetta adesiva "PER APRIRE" da applicare alla barra maniglia, altezza manovra.

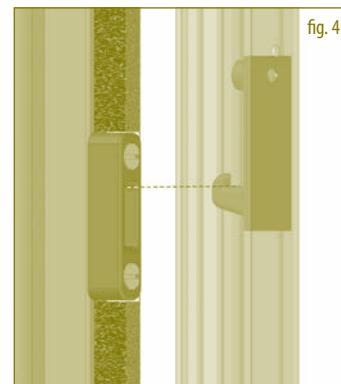

ASSO

CON TESTATE FISSE

modello a molla, scomparsa superiore

1.2. Cassetto.

Stabilire la posizione della zanzariera e segnare i fori di fissaggio delle testate.

Bloccare la zanzariera con gli stop (figg. 5/6). Per compensare l'aria tra zanzariera e muro, utilizzare lo/gli spessore/i in dotazione (anche su un solo lato).

3.4. Guide.

Le guide di scorrimento hanno posa in opera "obbligata" per la presenza degli inviti in nylon (compensatori) montati sulla zanzariera.

Le guide per Asso hanno gli estremi inferiori "allargati" a cui vanno applicati i ganci di fondo. Fare riferimento a fig. 7 per la guida SINISTRA e fig. 8 per la guida DESTRA.

L'estremo superiore della guida va inserito nel rispettivo invito, sotto il cassetto.

Il terminale della barra maniglia (scivolo) deve entrare nell'apertura della guida.

L'estremo inferiore deve poggiare perfettamente sulla soglia onde evitare che il gancio possa muoversi.

Fissare entrambe le guide con gli stop.

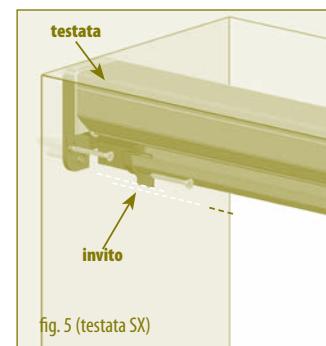


fig. 5 (testata SX)



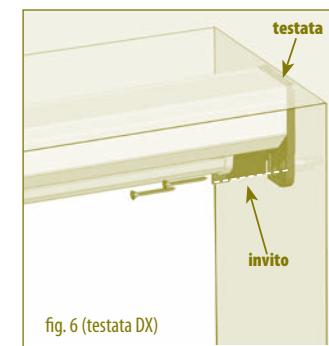


fig. 6 (testata DX)

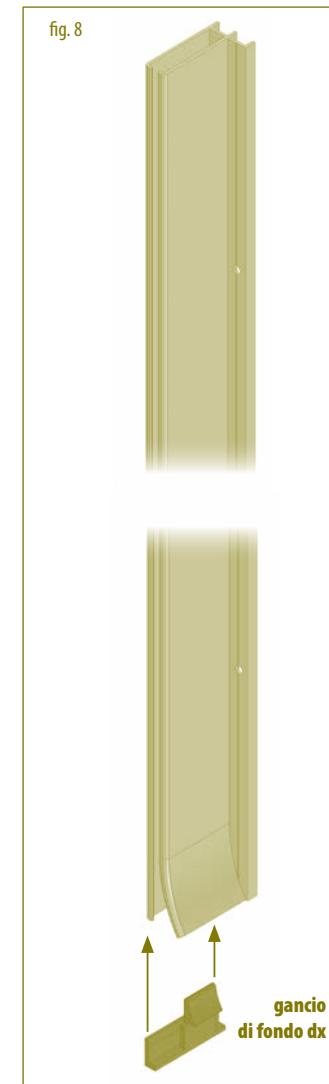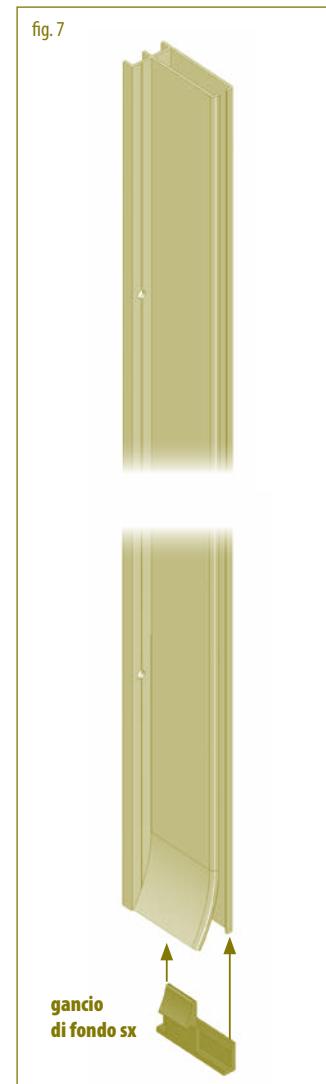

SILVER

ASSO / PONY

CON TESTATE FISSE

MANUALE TECNICO - INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE, GARANZIA

Congratulazioni per aver scelto una zanzariera GrifoFlex®!

©GRIFO FLEX SPA - REV 2021

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

NON DISPERDERE L'IMBALLO ED I PRODOTTI NELL'AMBIENTE

CE EN 13561 ZANZARIERA **07** RESISTENZA AL VENTO CLASSE TECNICA **1**



Grifo Flex SpA
Via T. Coletti, 8 - Zona Industriale Nord
Marsciano (PG) Italy
tel. +39.075.8732311
fax +39.075.8732399
info@grifoflex.it

www.grifoflex.com www.grifo

IMPORTANTE

- Leggere il presente manuale PRIMA della posa in opera, messa in funzione ed utilizzo della zanzariera.
- Lasciare SEMPRE il manuale in dotazione all'utilizzatore del prodotto.
- Conservare con cura per future consultazioni.

MANUTENZIONE

- La zanzariera non necessita di particolari attività di manutenzione.
- **Pulizia.** Almeno una volta l'anno rimuovere la polvere o altri residui dal telo rete, con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro o con una spazzola a setole morbide. Se durante tale operazione la rete dovesse uscire dalle guide, eseguire un'operazione lenta di apertura e chiusura della zanzariera.
- L'alluminio può essere pulito con un panno umido.
- **Evitare** l'uso di oli o grassi.
- Per **prolungare la durata** della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi invernali.
- Per **eventuali guasti o mal funzionamenti** rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

NOTA: le immagini a complemento delle presenti istruzioni hanno scopo puramente esplicativo. L'Azienda si riserva di modificare il prodotto in qualunque momento, anche senza preavviso, senza che ciò possa essere motivo di contestazione da parte del Cliente.

GARANZIA

Durata

**3 ANNI
DI GARANZIA**

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

Oggetto La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici. La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

Diritto alla garanzia Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

- Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
- Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.

DESTINAZIONE D'USO

- Le zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione da insetti.
- Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
- Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D'USO

- La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
- Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
- Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.

PRIMA DELLA POSA IN OPERA

- verificare l'integrità dei muri cui la zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei tasselli standard (stop) forniti.

PONY

CON TESTATE FISSE modello a catenella, scomparsa superiore

1.2. Cassonetto. Stabilire la posizione della zanzariera e segnare i fori di fissaggio delle testate. Bloccare la zanzariera con gli stop (figg. 9/10).

Per compensare l'aria tra zanzariera e muro, utilizzare gli spessori in dotazione.

3. Guide. Le guide di scorrimento hanno posa in opera "obbligata" per la presenza degli inviti in nylon (compensatori) montati sulla zanzariera.

Gli estremi superiori delle guide, quelli con i bordi del canale di scorrimento limati, vanno inseriti nel rispettivo invito, sotto il cassonetto. I terminali della barra maniglia (scivoli) devono entrare nei canali delle guide.

Gli estremi inferiori delle guide devono poggiare sulla soglia.





Fissare entrambe le guide con gli stop.

4. Finecorsa. Per chiudere la zanzariera tirare la catenella fino a quando la barra maniglia non raggiunge la soglia.

Con la zanzariera abbassata (ed il telorete ben teso) afferrare la catenella di salita subito sotto la testata: qui andrà applicato l'ovetto finecorsa; riavvolgere la zanzariera in modo da poter mettere agevolmente il finecorsa. Alloggiare la catenella nella parte interna del finecorsa (A) e bloccare in posizione con l'ovetto (B).

5. A scelta potrà essere applicato il tendi catenella a molla (fig. 11) o la forcina ferma-catenella (fig. 12).

DOPPIO COMANDO. Nel caso di zanzariere con doppio comando esterno/interno consigliamo l'applicazione del tendi catenella a molla; infatti con la catenella bloccata nella forcina non sarà possibile manovrare la zanzariera dal comando opposto. (fig. 12) La forcina blocca la catenella ed è utile quando lo spazio è insufficiente per l'applicazione e/o manovra del tendi catenella.

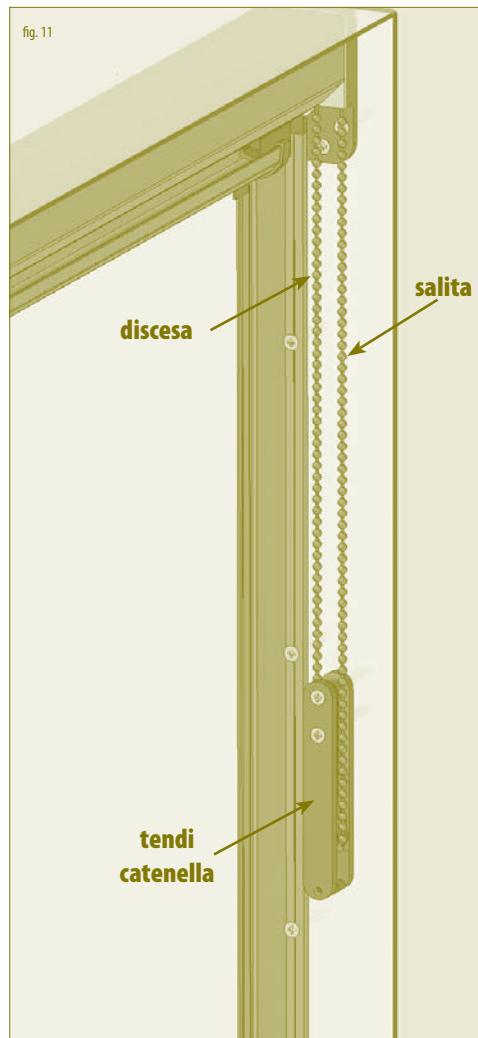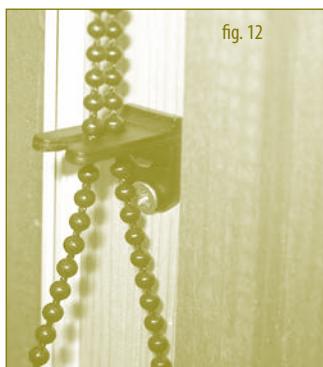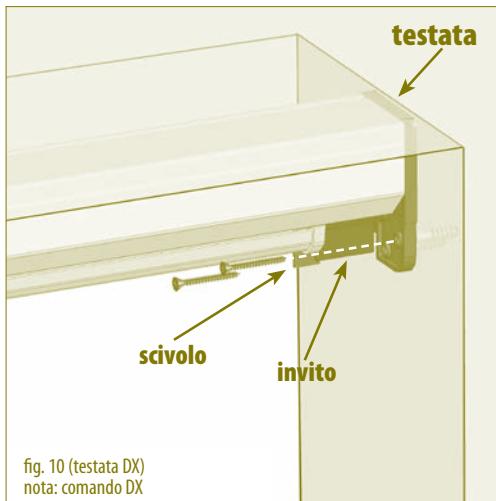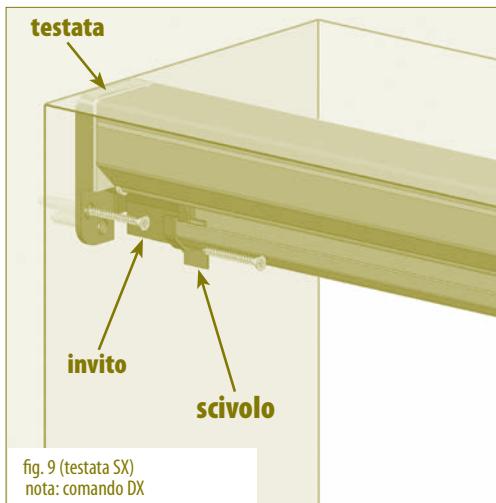


ovetto di bloccaggio



IN PRESENZA DI BAMBINI, ai sensi della norma UNI EN 13120 (SAFETY CHILDREN), la forcina dovrà essere fissata in maniera tale che la catenella non sia accessibile ai bambini e si trovi quindi ad almeno 150 cm dal pavimento.

REGOLAZIONE CARICA MOLLA ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

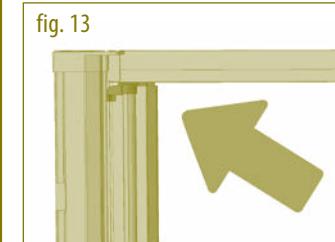


REGOLAZIONE

Procedere con lo sfilare la guida che va in battuta alla testata con la regolazione e individuare il foro esagonale dove inserire la chiave in dotazione (fig.16). Inserita la chiave, farla ruotare in senso orario per aumentare la carica della molla, in senso antiorario per scaricarla (fig.17).

Verificare se la velocità di raccolta del tessuto è confacente alle proprie esigenze senza montare la guida. In caso contrario ripetere l'operazione di carica\scarica della molla fino alla velocità desiderata e infine rimontare la guida.

Nei modelli che prevedono il regolatore di carica della molla, qualora sia necessario la regolazione, è possibile intervenire mediante la chiave in dotazione.

L'ingresso per la chiave è situato sempre sul lato superiore per tutte le zanzariere a raccolta laterale (fig. 13-14), mentre per quelle a raccolta superiore è situato a destra (fig.15) tranne nelle versioni con la barra maniglia girata che è situato a sinistra.

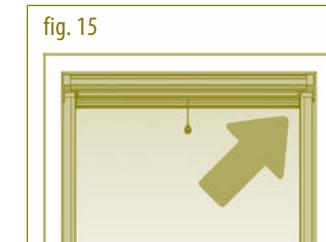

SILVER 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

STANDARD: **VERSIONE SINISTRA**
A RICHIESTA: **VERSIONE DESTRA**

A destra ecco la zanzariera Silver con cuffie di fissaggio, e qui sotto, la spiegazione della posa in opera, operazione rapida e facile.

La zanzariera nella VERSIONE CON GUIDA INFERIORE BASSA viene fornita con una TESTATA A COMPLETA DI ALETTA DI FISSAGGIO: questa va posizionata sulla soglia.

1) Adagiare il **cassonetto** lungo lo stipite, con il lato smussato rivolto verso l'interno dell'abitazione. Applicare la cuffia di fissaggio B all'estremo superiore e segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia sulla soglia che sull'architrave.

2) Bloccare il cassonetto con tasselli e viti.

3) Adagiare la **battuta** lungo lo stipite opposto al cassonetto, allineandola con le facce esterne della testata A e della cuffia B. Eseguire i fori di fissaggio.

4) **Assemblaggio battuta.** Inserire nella battuta prima i 2 ganci di fissaggio C (con la vite sopra ed il gancio sotto) e a seguire la parte fissa del fermaguida D (con la vite in basso). Posizionare i ganci C in prossimità dei riscontri sulla barra maniglia e bloccarli con un giraviti a croce (senza serrare a fondo la vite).

Bloccare D in prossimità dell'estremo superiore della battuta. Fissare la battuta con viti e tasselli.


5) A questo punto allentare la vite del fermaguida E, spingendolo verso l'architrave, bloccarlo in quella che sarà la sua posizione definitiva. Posizionare tra la cuffia B ed il particolare D la guida ad "L": inserire prima l'estremo tra le linguette della cuffia di fissaggio e poi bloccare l'altro estremo al fermaguida con la parte mobile F con relativa vite.

6) Applicare la **guida inferiore** ribassata. IMPORTANTE: la guida ha un'apertura decentrata: fare riferimento al dettaglio per la giusta posizione. Inserire, sempre, prima l'estremo nelle alette della testata di fissaggio A in modo che lo scivolo G (estremo inferiore in nylon della barra maniglia) entri nel canale di scorrimento della guida stessa. Con movimento a compasso inserire l'altro estremo della guida nella battuta e spingerlo fino alla soglia.

La posa in opera è terminata.

7) Allineamento dei ganci di chiusura (antifortunistici). Accostare la barra maniglia alla battuta e segnare su quest'ultima la parte superiore dei riscontri F individuata dalle linee laterali. Allineare ai segni la parte piana dei ganci antifortunistici e bloccarli in posizione. **Attenzione: non usare avvitatori elettrici.** Afferrare la barra maniglia e spingerla fin dentro la battuta: se l'allineamento dei ganci è buono la zanzariera resta chiusa.

8) **Apertura zanzariera.** Sollevare la barra maniglia fino a sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un'etichetta adesiva "PER APRIRE" da applicare alla barra maniglia, altezza manovra.

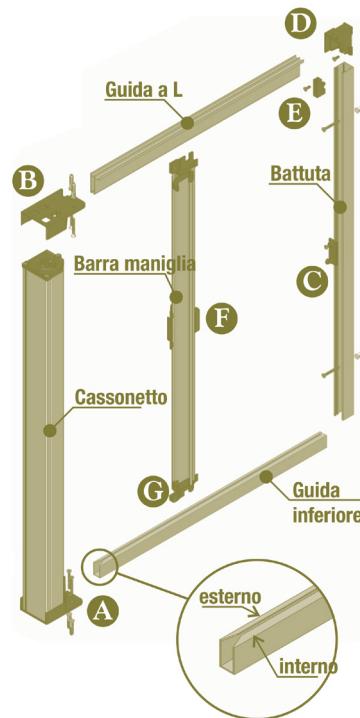

SILVER 55 AC CON CUFFIE DI FISSAGGIO

STANDARD: **SX APRIBILE E DX SEMIFISSA**
A RICHIESTA: **DX APRIBILE E SX SEMIFISSA**

È previsto il taglio della guida superiore al momento della posa in opera: è sufficiente anche un semplice seghetto a mano. Di seguito è illustrato il fissaggio del modello con anta sx apribile e dx semifissa.

1) Adagiare il **cassonetto sx** lungo lo stipite, con il lato smussato rivolto verso l'interno dell'abitazione. Applicare la cuffia di fissaggio B all'estremo superiore ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia sulla soglia che sull'architrave. Bloccare la testata A e la cuffia B con tasselli e viti.

2) Adagiare lungo lo stipite opposto, allineandolo all'altro, il **cassonetto della parte semifissa** e bloccare, come per l'altro, testata C e cuffia D con i tasselli.

3) Posizionare la parte fissa del Gancio Silver AC E nel punto in cui si dovrà chiudere la zanzariera allineandolo tra le facce esterne delle testate (vedere illustrazione in ultima pagina «allineamento Gancio Silver AC e calcolo guide»). Segnare il foro centrale. Misurare la distanza tra stipite e centro foro ottenendo la misura «X» in mm: il valore «X-92mm» è la misura a cui andrà tagliata la guida ad L. NB. la guida è tollerata per un ritaglio con sega elettrica (lama 3/4 mm): potrebbe essere necessario rifilare la parte restante nel caso in cui

il taglio sia fatto con un seghetto manuale. Eseguire il foro per il fissaggio del **Gancio Silver AC** e inserire un tassello di quelli in dotazione. Per il fissaggio sarà necessaria la vite da 60 mm.


4) **Fissaggio guide superiori.** Inserire le guide ad L nelle rispettive cuffie D e B, e prendendole tra la parte mobile M e la parte fissa F del Gancio Silver AC bloccare con la vite 4x60. Se necessario utilizzare un giraviti per ultimare l'operazione.

5) **Guide inferiori.** Vanno semplicemente posizionate tra le 2 testate, con i lati "spizzati" delle guide interne verso i cassonetti con le guide esterne come nel disegno in modo che le 4 guide (due "U" e due interne) formino un unico corpo.

6) **Aggancio inferiore.** Accostare la barra maniglia della parte semifissa fino a bloccarla nel Gancio Silver AC. Segnare sulla guida inferiore il centro del paletto di chiusura. Posizionare l'aggancio inferiore B, segnarne i fori sulla soglia e bloccare con tasselli e viti. **Nota:** in alternativa, per evitare di forare la soglia si può applicare B direttamente sulla guida usando dell'ottimo biadesivo e del silicone per garantire la presa sulla soglia.

7) **Chiusura.** Afferrare la barra maniglia apribile e spingerla fin dentro la battuta di quella semifissa bloccata negli appositi ganci antifortunistici pre-regolati.

8) **Apertura zanzariera.** Sollevare la barra maniglia apribile, mantenendo se necessario ferma l'altra, fino a sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un'etichetta adesiva "PER APRIRE" da applicare alla barra maniglia apribile, altezza manovra.

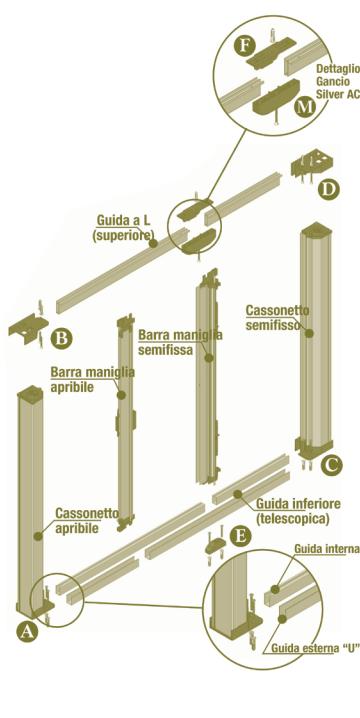

SILVER 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

GUIDE ALTE - SOLO SU RICHIESTA

La versione con entrambe le guide alte ad L non ha verso di posa in opera: il cassonetto può essere messo indifferentemente a destra o a sinistra. Di seguito è illustrato il fissaggio con cassonetto a sx.



1) Adagiare il **cassonetto** lungo lo stipite, con il lato smussato rivolto verso l'interno dell'abitazione. Applicare le cuffie di fissaggio A e B agli estremi ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia sulla soglia che sull'architrave.

2) **Bloccare le cuffie** con tasselli e viti.

3) Adagiare la **battuta** lungo lo stipite opposto al cassonetto, allineandola con le facce esterne delle cuffie appena fissate. Eseguire i fori di fissaggio.

4) **Assemblaggio battuta.** Inserire nella battuta i 2 ganci di fissaggio C (con la vite sopra ed il gancio sotto) e i 2 fermaguida D e E come visibile nei dettagli. Posizionare i ganci C in prossimità dei riscontri F sulla barra maniglia e bloccarli con un giraviti a croce (senza serrare a fondo la vite). Bloccare D e E in prossimità degli estremi superiore ed inferiore della battuta. Fissare la battuta con viti e tasselli.

5) A questo punto allentare la vite del fermaguida E, spingendolo verso l'architrave e bloccarlo in quella che

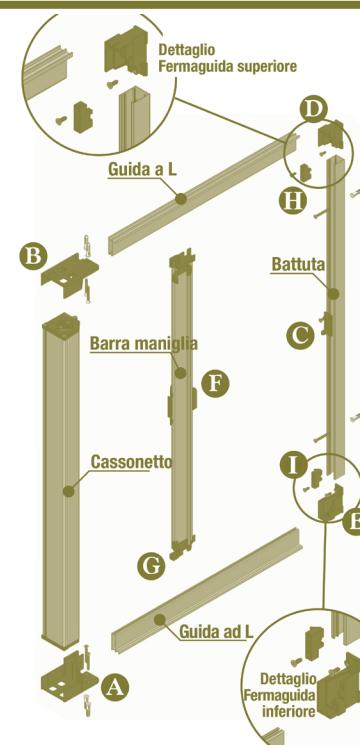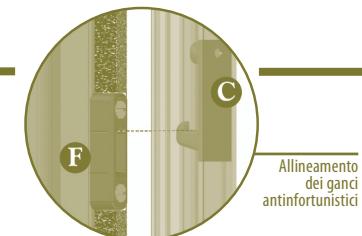

SILVER 55 AC CON CUFFIE DI FISSAGGIO

GUIDE ALTE - SOLO SU RICHIESTA
STANDARD: **SX APRIBILE E DX SEMIFISSA**
A RICHIESTA: **DX APRIBILE E SX SEMIFISSA**

È previsto il taglio delle guide al momento della posa in opera: è sufficiente un semplice seghetto a mano. Di seguito è illustrato il fissaggio del modello con anta sx apribile e dx semifissa.

1) Adagiare il **cassonetto sx** lungo lo stipite, con il lato smussato rivolto verso l'interno dell'abitazione. Applicare le cuffie di fissaggio A e B (come in figura) ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia sulla soglia che sull'architrave. Bloccare A e B con tasselli e viti.

2) Posizionare lungo lo stipite opposto, allineando all'altro, il **cassonetto della anta semifissa** e bloccare le relative cuffie E ed A con tasselli e viti.

3) Posizionare la parte fissa del Gancio Silver AC E nel punto in cui si dovrà chiudere la zanzariera allineandolo tra le facce esterne delle testate (vedere dettaglio in basso). Segnare il foro centrale. Misurare la distanza tra stipite e centro foro ottenendo la misura «X» in mm: il valore «X-92mm» è la misura a cui andranno tagliate entrambe le guide ad L. NB. le guide sono tollerate per un ritaglio con sega elettrica (lama 3/4



mm): potrebbe essere necessario rifilare la parte restante nel caso in cui il taglio sia fatto con un seghetto manuale. Eseguire il foro per il fissaggio del **Gancio Silver AC** e inserire un tassello di quelli in dotazione. Per il fissaggio sarà necessaria la vite da 60 mm.

4) **Fissaggio guide superiori.** Inserire le guide ad L nelle rispettive cuffie E e B, e prendendole tra la parte mobile M e la parte fissa F del Gancio Silver AC bloccare con la vite 4x60. Se necessario utilizzare un giraviti per ultimare l'operazione.

5) **Gancio Silver AC inferiore.** Posizionare la parte mobile in corrispondenza di quello superiore e fare il foro di fissaggio. Bloccare le guide come fatto per la coppia superiore.

6) **Chiusura.** Afferrare la barra maniglia apribile e spingerla fin dentro la battuta di quella semifissa bloccata negli appositi ganci antifortunistici pre-regolati.

7) **Apertura zanzariera.** Sollevare la barra maniglia apribile, mantenendo se necessario ferma l'altra, fino a sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un'etichetta adesiva "PER APRIRE" da applicare alla barra maniglia apribile, altezza manovra.

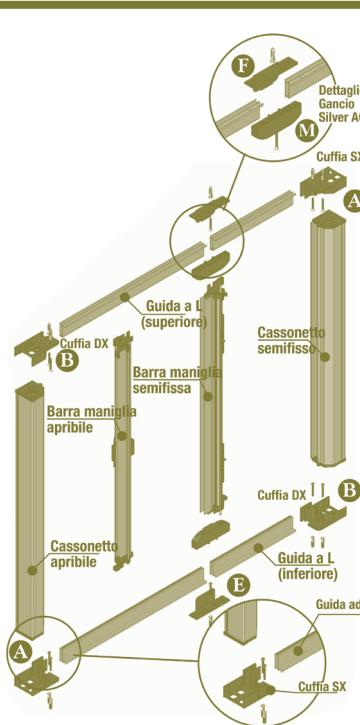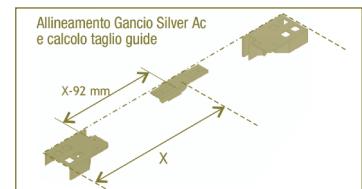

GARANZIA Durata

**3 ANNI
DI GARANZIA**

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

Oggetto La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici. La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

Diritto alla garanzia Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.



ZANZARIERE SERIE AMERICA 55

SILVER ASSO / PONY

CON CUFFIE DI FISSAGGIO

MANUALE TECNICO - INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE, GARANZIA

*Congratulazioni per aver scelto
una zanzariera GrifoFlex®!*

@GRIFO FLEX SPA - REV 2020

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

- Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
- Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.

DESTINAZIONE D'USO

- Le zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione da insetti.
- Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
- Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D'USO

- La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
- Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
- Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.

PRIMA DELLA POSA IN OPERA

- verificare l'integrità dei muri cui la zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei tasselli standard (stop) forniti.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

**NON DISPERDERE L'IMBALLO
ED I PRODOTTI NELL'AMBIENTE**

CE EN 13561
ZANZARIERA **07** RESISTENZA AL VENTO
CLASSE TECNICA **1**



Grifo Flex SpA

Via T. Coletti, 8 - Zona Industriale Nord

Marsciano (PG) Italy

tel. +39.075.8732311

fax +39.075.8732399

info@grifoflex.it

www.grifoflex.it

IMPORTANTE

- Leggere il presente manuale PRIMA della posa in opera, messa in funzione ed utilizzo della zanzariera.
- Lasciare SEMPRE il manuale in dotazione all'utilizzatore del prodotto.
- Conservare con cura per future consultazioni.

MANUTENZIONE

- La zanzariera non necessita di particolari attività di manutenzione.
- **Pulizia.** Almeno una volta l'anno rimuovere la polvere o altri residui dal telo rete, con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro o con una spazzola a setole morbide. Se durante tale operazione la rete dovesse uscire dalle guide, eseguire un'operazione lenta di apertura e chiusura della zanzariera.
- L'alluminio può essere pulito con un panno umido.
- **Evitare** l'uso di oli o grassi.
- Per **prolungare la durata** della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi invernali.
- Per **eventuali guasti o mal funzionamenti** rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

NOTA: le immagini a complemento delle presenti istruzioni hanno scopo puramente esplicativo. L'Azienda si riserva di modificare il prodotto in qualunque momento, anche senza preavviso, senza che ciò possa essere motivo di contestazione da parte del Cliente.

PONY 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

DX/SX

In questa sezione è spiegata la posa in opera della zanzariera Pony con cuffie di fissaggio, con comando a catenella.

1) Posizionare la cuffia SX **A** lungo lo stipite, sotto l'architrave, con la linguetta forata verso l'interno dell'abitazione, verificando che, una volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio; bloccare la cuffia con tasselli e viti. Posizionare la **cuffia DX** **B** ed eseguire i fori di fissaggio.

2) Alloggiare il cassonetto nella cuffia **A**, applicare la cuffia **B** all'altro estremo e bloccare anche questa con viti e tasselli.




3) Posizionare le guide SX e DX, avendo l'accortezza di mettere gli estremi limati nelle apposite sedi delle cuffie, ed adagiarle lungo gli stipiti, «a piombo». Segnare i fori di fissaggio.

4) Bloccare le guide con viti e tasselli.

5) Chiusura zanzariera. Afferrare la catenella e chiudere la zanzariera fin quando lo spazzolino della barramaniglia tocca la soglia. Con la zanzariera abbassata (ed il telorete ben teso) afferrare la catenella di salita subito sotto la testata: qui andrà applicato l'ovetto finecorsa; riavvolgere un po' la zanzariera in modo da poter mettere agevolmente il finecorsa **C**.

Alloggiare la catenella nella parte interna del finecorsa e bloccare in posizione con l'ovetto **D**.

6) Ai sensi della norma **UNI EN 13120 (SAFETY CHILDREN)** consigliamo l'uso del tendi catenella **E**, che già forniamo da oltre 10 anni, per evitare situazioni di pericolo, quali lo strangolamento, dei bambini. In caso di uso "forzato" della forcina ferma catenella **F**, dettato da mancanza di spazio, **IN PRESENZA DI BAMBINI**, ai sensi della citata norma, la forcina dovrà essere fissata in modo che la catenella non sia accessibile ai bambini e si trovi quindi ad **almeno 150 cm dal pavimento**.

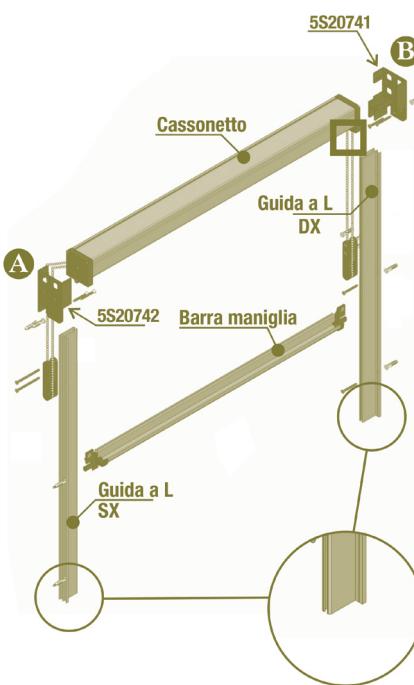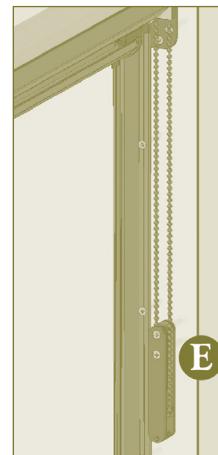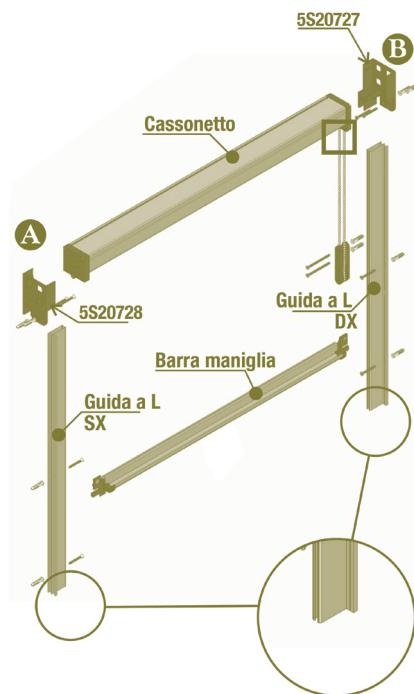

5) Chiusura zanzariera. Afferrare la catenella interna e abbassare la zanzariera fin quando lo spazzolino della barramaniglia tocca la soglia. Con la zanzariera abbassata (ed il telorete ben teso) afferrare la catenella di salita subito sotto la testata: qui andrà applicato l'ovetto finecorsa; riavvolgere un po' la zanzariera in modo da poter mettere agevolmente il finecorsa. Alloggiare la catenella nella parte interna del finecorsa **C** e bloccare in posizione con l'ovetto **D**.

6) Per il doppio comando vengono forniti 2 tendi catenella a molla **E**: con la catenella nella forcina (vedi mod. mono comando) non si potrebbe manovrarla dall'altro lato.

PONY 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

DOBPIO COMANDO DX/SX

Nell'illustrazione a destra è visibile la versione con doppio comando a catenella della zanzariera Pony con cuffie di fissaggio, e qui sotto è spiegata la posa in opera.

1) Posizionare la cuffia SX **A** lungo lo stipite, sotto l'architrave con la linguetta forata verso l'interno dell'abitazione, verificando che, una volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio; bloccare la cuffia con tasselli e viti. Posizionare la **cuffia DX** **B** ed eseguire i fori di fissaggio.

2) Alloggiare il cassonetto nella cuffia **A**, applicare la cuffia **B** all'altro estremo e bloccare anche questa con viti e tasselli.

3) Posizionare le guide SX e DX, avendo l'accortezza di mettere gli estremi limati nelle apposite sedi delle cuffie, ed adagiarle lungo gli stipiti, «a piombo». Segnare i fori di fissaggio.

4) Bloccare le guide con viti e tasselli.

ASSO 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

STANDARD

A destra e qui sotto viene spiegata la posa in opera della zanzariera Asso con cuffie di fissaggio, in versione standard.

1) Posizionare la cuffia SX **A** lungo lo stipite, sotto l'architrave, con la linguetta forata verso l'interno dell'abitazione, verificando che, una volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio; bloccare la cuffia con tasselli e viti. Posizionare la **cuffia DX** **B** ed eseguire i fori di fissaggio.


2) Alloggiare il cassonetto nella cuffia **A**, applicare la cuffia **B** all'altro estremo e bloccare anche questa con viti e tasselli.

3) Applicare alle guide SX e DX i rispettivi ganci di fondo **C** **D** ed adagiarle lungo gli stipiti, con gli estremi superiori nelle apposite sedi delle cuffie **A** **B** e con quelli inferiori (muniti di ganci) appoggiati sulla soglia, «a piombo». Segnare i fori di fissaggio.

4) Bloccare le guide con viti e tasselli.

5) Chiusura zanzariera. Afferrare il cordino **E** e tirare la barramaniglia verso il basso. Spingerla a fondo e, con un colpo deciso, bloccarla nei ganci **C** **D**.

6) Apertura zanzariera. Afferrare la barra maniglia, con entrambi le mani, in prossimità delle guide: la giusta manovra prevede l'inserimento delle dita nell'apposita sede e, spingendo verso il basso, si fa perno sulla parte posteriore delle dita e si ruota la barra maniglia verso l'interno, fino allo sgancio. Accompagnare sempre la barra maniglia verso l'alto tenendola per il cordino **E**.

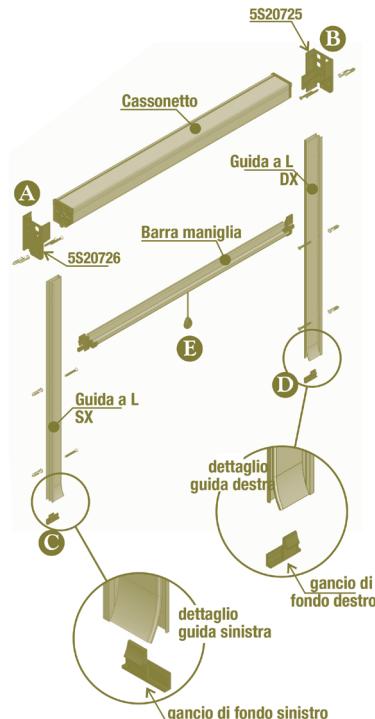

ASSO 55 CON CUFFIE DI FISSAGGIO

BARRA MANIGLIA GIRATA

A sinistra è raffigurata la versione con barra maniglia girata della zanzariera Asso con cuffie di fissaggio, e qui sotto ne viene descritta la posa in opera.

1) Posizionare la cuffia DX **A** lungo lo stipite SINISTRO sotto l'architrave, con la linguetta forata verso l'ESTERNO dell'abitazione; segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio; bloccare la cuffia con tasselli e viti. Posizionare la **cuffia SX** **B** sullo stipite DESTRO ed eseguire i fori di fissaggio.

2) Alloggiare il cassonetto nella cuffia **A**, applicare la cuffia **B** all'altro estremo e bloccare anche questa con viti e tasselli.

3) Applicare alle guide SX e DX i rispettivi ganci di fondo **C** **D** ed adagiarle lungo gli stipiti, con gli estremi superiori nelle apposite sedi delle cuffie **A** **B** e con quelli inferiori (muniti di ganci) appoggiati sulla soglia, «a piombo». Segnare i fori di fissaggio.

4) Bloccare le guide con viti e tasselli.

5) Chiusura zanzariera. Afferrare il cordino **E** e tirare la barramaniglia verso il basso. Spingerla a fondo e, con un colpo deciso, bloccarla nei ganci **C** **D**.

6) Apertura zanzariera. Afferrare la barra maniglia, con entrambi le mani, in prossimità delle guide: la giusta manovra prevede l'inserimento delle dita nell'apposita sede e, spingendo verso il basso, si fa perno sulla parte posteriore delle dita e si ruota la barra maniglia verso l'interno, fino allo sgancio. Accompagnare sempre la barra maniglia verso l'alto tenendola per il cordino **E**.

