













grifoflex

Dream Luce

Manuale tecnico,
installazione,
uso e manutenzione,
garanzia.

© GRIFO FLEX SPA

CE EN 13561 ZANZARIERA 07 RESISTENZA AL VENTO CLASSE TECNICA 1

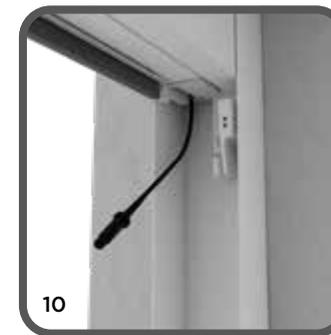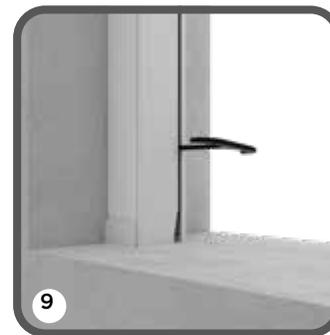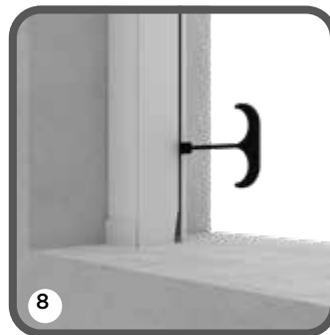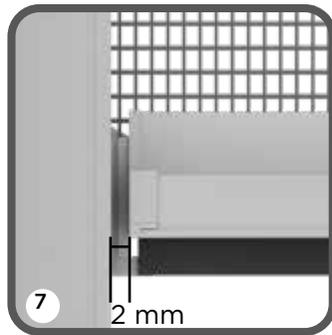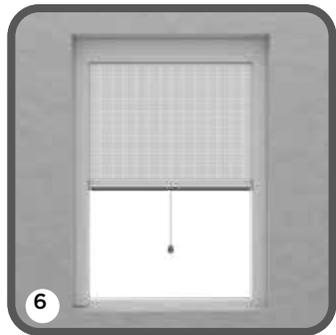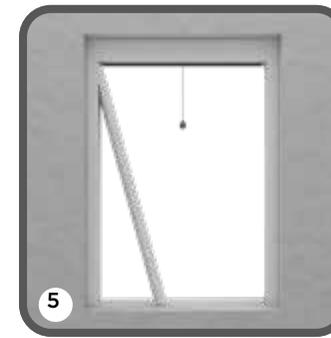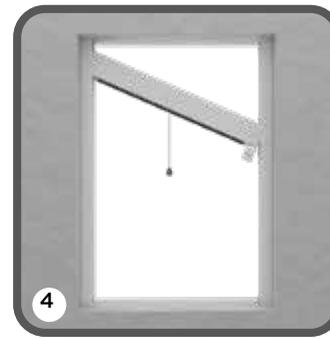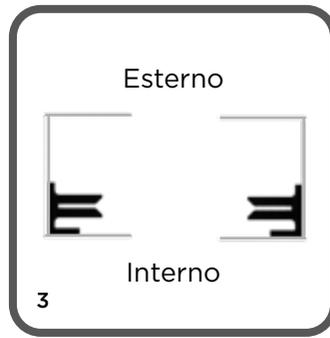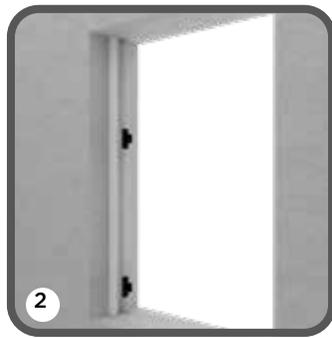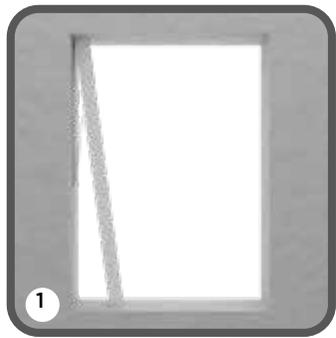

POSA IN OPERA

Prendere le "C" di compensazione e staccando il biadesivo, applicarle sul supporto facendole toccare sulla soglia superiore e il compensatore inferiore, per gravità correrà eventuali fuori squadra (fig. 1). Qualora il supporto non sia idoneo per un fissaggio con il solo biadesivo, utilizzare una vite di ancoraggio. Prendere le grappe di ancoraggio e fissarne una con il biadesivo sul profilo nella parte inferiore e una a 2/3 dell'altezza (fig. 2,3). Prendere il cassonetto e inserirlo nelle "C" di compensazione (fig. 4) e bloccarlo in posizione con le guide (fig. 5). Fare attenzione che il lato con la fessura sia all'esterno e la parte smussata in basso. Aprire la zanzariera per verificarne lo scorrimento e che la barra maniglia abbia 2 mm per parte di gioco dalla guida (fig. 6,7).

Le guide grazie alle grappe di aggancio con il mille righe è possibile regolarne l'escursione compensando eventuali fuori squadra, qualora ci sia la necessità di estrarle

leggermente o del tutto, prendere l'accessorio a forma di ancora e inserlo dentro la guida (fig. 8) e ruotandolo di 90° tirare verso di se (fig. 9).

Uso. Per chiudere la zanzariera tirare la barra maniglia verso il basso e spingere a fondo con entrambi le mani, fino a sentire un piccolo scatto; per aprire: con entrambe le mani spingere la barra maniglia in basso e, facendo perno sulle dita, ruotare la barra maniglia verso l'operatore per sbloccarla dai ganci.

Regolazione carica molla

Togliere la guida interna DX, prendere la chiavetta di regolazione in dotazione e farla entrare sul foro esagonale posto sul lato inferiore della testata. Far ruotare in senso orario la chiave di regolazione per caricare la molla. Per scaricare la molla farla ruotare nel senso inverso (fig. 10)

3! 3 ANNI DI GARANZIA

•Durata

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

•Oggetto

La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici.

La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

•Esclusione

Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

•Diritto alla garanzia

Per avere diritto alla garanzia oc-

corre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pur essendo realizzata con materiali studiati per la posa in opera all'esterno delle finestre, per prolungare la durata della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto di alluminio nei mesi invernali. Non necessita di particolari attività di manutenzione, salvo l'eventuale pulizia del telo rete. L'operazione va fatta con spugnature di acqua e ammoniaca, tamponando dal lato opposto stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.

Periodicamente pulire all'interno dei profili aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

Evitare l'uso di oli o grassi.

Se necessario si può lubrificare il rullo in prossimità delle testate con spray siliconico.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

RIPARAZIONI

• La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
• Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.

• La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori malfunzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.

• È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad

errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.

• Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

ATTENZIONE:

È responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).



grifoflex

Via T. Coletti,8
06055 Marsciano (PG)
ITALY