ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MODELLI: REV 2021

LINEAR TOUCH
ECLISSE TOUCH
ECLISSE
COLIBRI INCASSO
FRANCE

VERSIONE 45 - 50

Congratulazioni per l'acquisto di una zanzariera GrifoFlex!

CE
UNI EN 13561
ZANZARIERE
RESISTENZA AL VENTO: CLASSE 3
grifoflex
Via T. Coletti, 8
06055 Marsciano (PG)
ITALY

fig .1

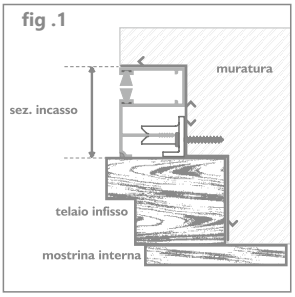

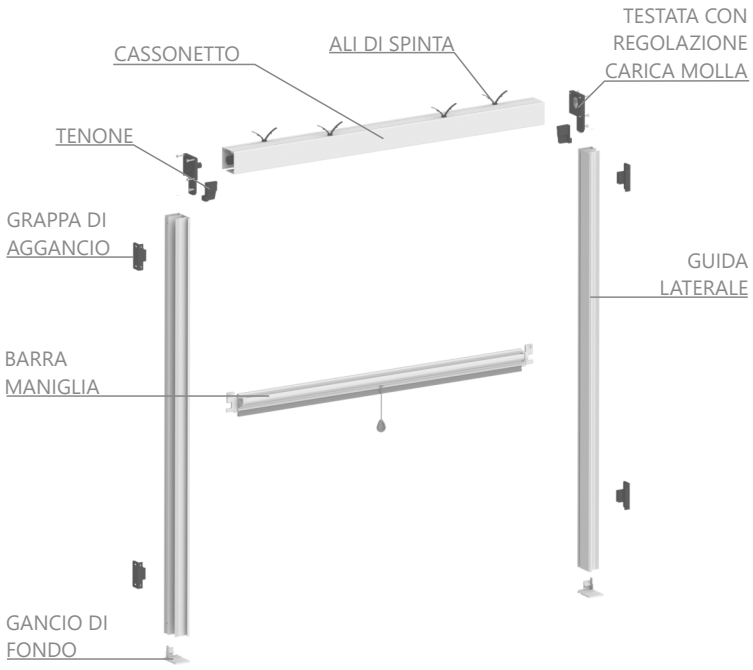

GANCI DI FONDO

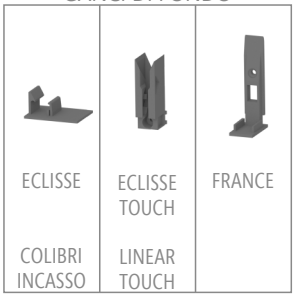

fig .2

Fissaggio Laterale standard

1. Cassonetto. Posizionare il cassonetto a filo dell'infisso. Bloccare la zanzariera con viti autofilettanti (o autoforanti). Se il controtelaio è stato realizzato seguendo le nostre specifiche (catalogo tecnico) non saranno necessari spessori (non forniti).

2. Grappe di fissaggio. Fissare lateralmente, al controtelaio, come indicato nel dettaglio di fig. 1, le grappe laterali universali in nylon (2 o 3 per guida in relazione all'altezza). Le grappe vanno bloccate a contatto della faccia interna del controtelaio con 2 viti ciascuna, a testa cilindrica bassa (non più alta di 2,5 mm): non usare viti a testa svasata.

3. Guide. Applicare alle guide B i ganci di fondo 3. Posizionare l'estremo superiore della guida sotto il cassonetto, con lo scivolo (terminale della barra maniglia) nel canale di scorrimento della stessa. Spingere la guida nelle grappe laterali di aggancio e regolare l'allineamento verticale con l'infisso.

Fissaggio Laterale con tenoni

1. Grappe di fissaggio. Fissare lateralmente, al controtelaio, come indicato nel dettaglio di fig. 1, le grappe laterali universali in nylon (2 o 3 per guida in relazione all'altezza). Le grappe vanno bloccate a contatto della faccia interna del controtelaio con 2 viti ciascuna, a testa cilindrica bassa (non più alta di 2,5 mm): non usare viti a testa svasata.

2. montaggio tenda. Montare sul cassonetto le ali di spinta sul canale superiore; per fissarle, inserirle nel canale e farle ruotare di novanta gradi. Prendere le guide e applicare i ganci di fondo. Posizionare il cassonetto nella sede del controtelaio e bloccarlo spingendo le guide nelle grappe laterali di aggancio regolandone l'allineamento verticale con l'infisso.

Fissaggio Frontale

Non si discosta molto dal fissaggio laterale. Viene eseguita in officina e consente di fissare la zanzariera direttamente al telaio dell'infisso usando al posto delle grappe di fissaggio laterale quelle per il fissaggio frontale (fig.2). Per l'assemblaggio e la posa in opera potete far riferimento agli schemi del fissaggio laterale. Le testate andranno fissate agli agganci per incasso avvitati, a loro volta, al telaio dell'infisso.

Uso

ECLISSE & COLIBRÌ INCASSO.

Tirare la barra maniglia verso il basso (aiutandosi con la cordina) e spingere a fondo con entrambi le mani, fino a sentire un piccolo scatto: la barra maniglia risulta bloccata dai ganci di fondo e il telo rete mantenuto in tensione dalla molla di richiamo. Per aprire afferrare la barra maniglia in prossimità delle guide: inserire le dita nell'appiglio e, spingendo verso il basso, ruotare la barra maniglia in avanti (facendo perno sulle dita) fino allo sgancio.
Accompagnare sempre la barra maniglia verso l'alto tenendo la cordina (tranne quando è applicato il rallentatore).

LINEAR TOUCH & ECLISSE TOUCH.

Tirare la barra maniglia verso il basso (aiutandosi con la cordina) e spingere a fondo fino a sentire un piccolo click: la barra maniglia risulta bloccata dai ganci di fondo e il telo rete mantenuto in tensione dalla molla di richiamo. Per aprire basta premere verso il basso la barra maniglia e rilasciare

FRANCE.

Tirare la barra maniglia verso il basso (aiutandosi con la cordina) e spingere a fondo fino a sentire un piccolo scatto: la barra maniglia risulta bloccata dai ganci di fondo e il telo rete mantenuto in tensione dalla molla di richiamo. Per aprire basta premere con due dita verso il centro le due manigliette centrali.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

MODELLI rev. 2021

LINEAR TOUCH 40
ECLISSE TOUCH 40
ECLISSE 40
FRANCE 40
COLIBRI INCASSO 40

Congratulazioni per l'acquisto di una zanzariera GrifoFlex!

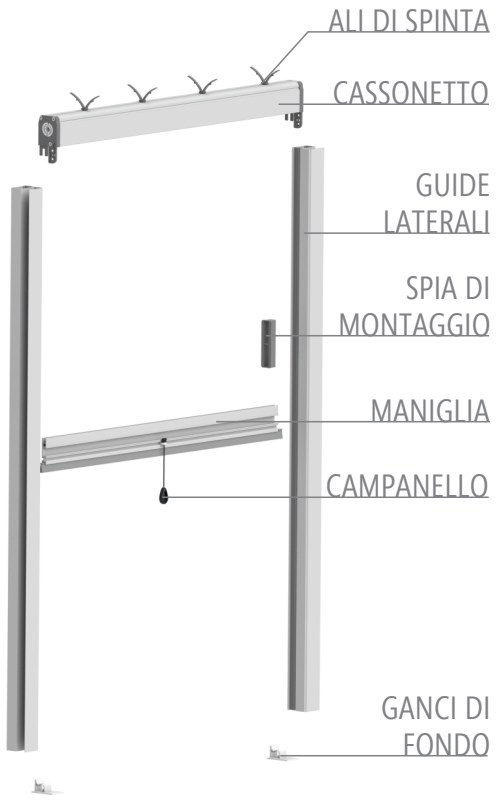

FISSAGGIO LATERALE STANDARD

Posizionare il cassonetto in sede e fissarlo lateralmente con le viti. Procedere con il fissaggio delle guide laterali al telaio, individuando i fori di fissaggio a fondo guida. Per ritrovare meglio i fori di fissaggio, aiutarsi con la spia di montaggio.

FISSAGGIO LATERALE CON ALI DI SPINTA

Individuare il canale superiore del cassonetto e inserirci le alette ruotandole di 90° per bloccarle. Con le alette inserite, portare il cassonetto nella sua sede bloccandolo con le guide laterali. Fissare le guide all'intelaiatura individuando i fori di fissaggio a fondo guida aiutandosi con la spia di montaggio

REGOLAZIONE CARICA MOLLA

Verificare lo scorrimento della barra maniglia e qualora si volesse andare a regolarne la risalita, individuare il foro esagonale posto sulla parte inferiore della testata destra. Inserire la chiavetta di regolazione e ruotarla in senso orario per caricare la molla o in senso anti orario per scaricarla. (ATTENZIONE: Per il modello Colibri è presente solo nei modelli con il decelleratore)

MOVIMENTAZIONE ZANZARIERA

Portare la barra maniglia fino in fondo per chiudere la zanzariera, per aprirla in funzione del modello scelto comportarsi nel seguente modo:

Linera Touch - Eclisse Touch
con una mano premere verso il basso la barra maniglia per sgancia.

Eclisse - Colibri incasso
inserire le mani dentro la scanalatura della barra maniglia e premendo verso il basso farla ruotare.

France
prendere il cordino con una mano e con l'altra premere le due linguette di plastica fino a farla sganciare.

ALI DI SPINTA

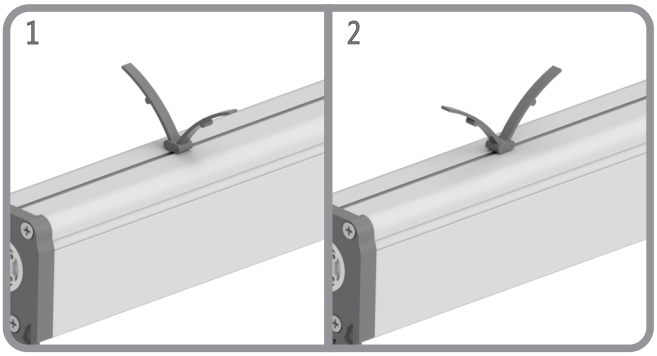

CARICA MOLLA

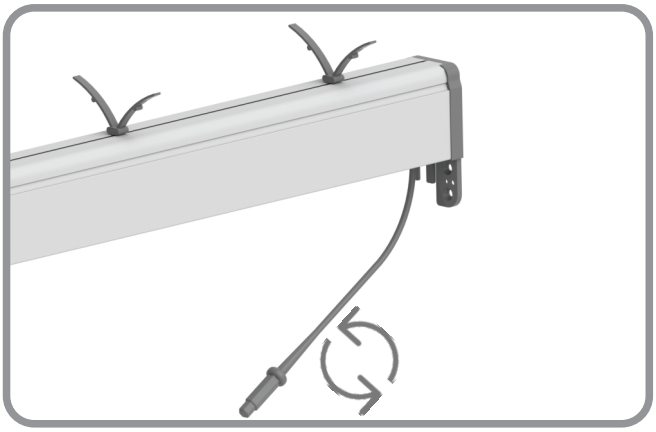

UNI EN 13561
ZANZARIERE
RESISTENZA AL VENTO: 3

Via T. Coletti, 8
06055 Marsciano (PG)
ITALY

MANUTENZIONE

• Pur essendo realizzata con materiali studiati per la posa in opera all'esterno delle finestre, per prolungare la durata della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto di alluminio nei mesi invernali.
• Non necessità di particolari attività di manutenzione, salvo l'eventuale pulizia del telo rete. L'operazione và fatta con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro, tamponando dal lato opposto: la zanzariera va perciò smontata dalla sede (sentire il proprio installatore).
• Evitare l'uso di oli o grassi.
Se necessario si può lubrificare il rullo in prossimità delle testate con spray siliconico .
• Per eventuali guasti o malfunzionamenti rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

SERVIZIO RIPARAZIONI

• La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
• Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
• La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori malfunzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
• È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
• Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

GARANZIA

• Durata
Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).
• Oggetto
La garanzia copre tutti i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex. Sono esclusi tutti i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.
• Esclusione
Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera della zanzariera.
• Diritto alla garanzia
Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

• Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
• Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.
DESTINAZIONE D'USO
• Le zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione da insetti.
• Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
• Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.
AVVERTENZE D'USO
• La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
• Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
• Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.